


РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ VX-350E

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ

Светодиодный индикатор

Непрерывный зеленый	включен мониторинг (или включен боковой переключатель 1 или 2)
Мигающий зеленый	Канал занят (или выключено ШП)
Непрерывный красный	Идет передача
Мигающий красный	Низкое напряжение в батарее
Непрерывный желтый	Идет прием селективного вызова

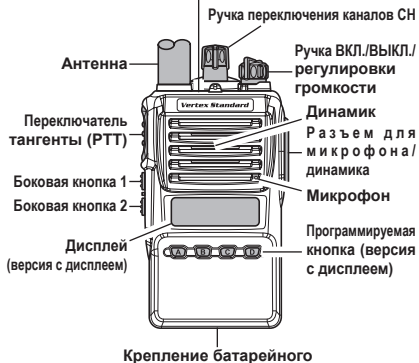

ОСНОВЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Чтобы включить радиостанцию, поверните ручку ВКЛ./ВЫКЛ./регулировки громкости на верхней панели по часовой стрелке.
- Поверните ручку переключения каналов на верхней панели, чтобы выбрать нужный рабочий канал.
- Поворотом ручки ВКЛ./ВЫКЛ./регулировки громкости установите нужный уровень громкости. Если нет сигнала, нажмите программируемую кнопку, назначенную для функции “ВЫКЛ. ШП”; теперь будет слышен фоновый шум и можно будет ручкой ВКЛ./ВЫКЛ./регулировки громкости установить соответствующий уровень громкости.
- Чтобы начать передачу, нажмите переключатель тангенты РТТ и удерживая его, нормальным голосом говорите в микрофонную часть решетки передней панели (нижний правый угол). Чтобы вернуться в режим приема, отпустите переключатель тангенты.
- Нажатием боковой кнопки (или программируемой кнопки) включите функцию, соответствующую этой кнопке.
- Чтобы выключить радиостанцию, поверните ручку ВКЛ./ВЫКЛ./регулировки громкости на верхней панели до упора против часовой стрелки.

Примечание: Информацию об изделии и инструкцию по пользованию смотрите на Vertex Standard Online по адресу <http://www.vertexstandard.com/manuals>